






KIC 4200A TX(发射器)接线方法

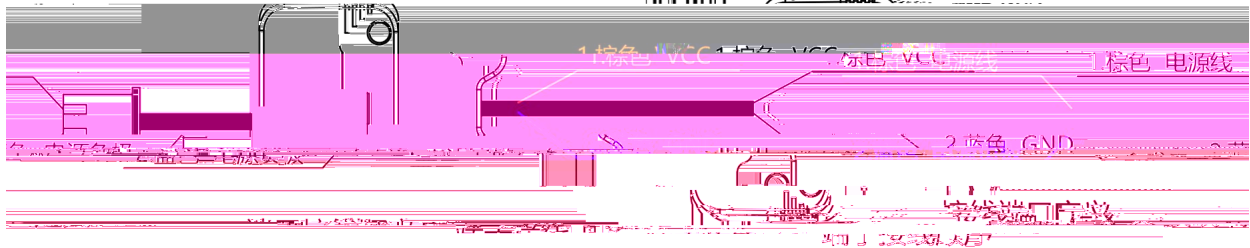

KIC 4200A RX(接收器)原理及接线方法



KIC 4200A RX(接收器)原理及接线方法



KIC 4200A RX(接收器)原理及接线方法



